NP-VA

持込修理

IH炊飯ジャー保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名	NP-VA10/NP-VA18	修理メモ
*	お名前	22	
養	で住所		
• ;	お買い上げ日 年 月 日	●販売店名・住所	
	保証期間		
お	買い上げ日より		
	本体1年	fi:	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、 周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト)消耗品などの交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 🛱 (06) 6356-2451

多信点数

長年ご使用のIH炊飯ジャーの点検を!



•

- ●焦げくさいにおいがする
- ●製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない
- ●その他の異常や故障がある




こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に 点検(有料)をご相談ください。

NP-VA型 EDC

ZØJIRUSHI

IH炊飯ジャー

型 NP-VA10 型 1.0Lサイズ A NP-VA18 型 1.8Lサイズ 取扱説明書・お料理ノート

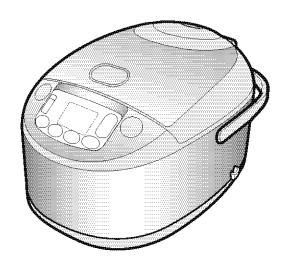

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···4 ···6 ···6
使い方	
ご飯の炊き方	26116662116666
基本的な炊き方	8
無洗米選択	9
いろいろなご飯を炊く	-10
低め保温 高め保温	·12
あったか再加熱	·13
タイマー予約炊飯	·14
ケーキの作り方	∙15
お料理ノート 五目ご飯・赤飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お手入れ お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·18 ··19
困ったときに 故障かなと思ったとき	

アフターサービス······22 お客様ご相談窓口·····22

仕様………23

安全上のご注意 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡または重傷*1を **一** 負うことが、想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害*2または物的損 注意 ^{取り扱いで試って初口、図口} 言*3の発生が、想定される内容を表します。

- ※】重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・ 骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療 に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけ が、やけど、感電などをさします。
- ※3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなど にかかわる拡大損害をさします。



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解 したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販 売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



吸・排気口やすき間にピンや針金および 金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることが あります。

子供だけで使わせたり幼児の 手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。




炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない やけどをする恐れがあります。

取扱説明書・お料理ノートに配載の炊飯・保温・ ケーキメニュー以外の用途に使わない

- ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- ・クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物 蒸気経路などが詰まる原因になります。

コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。

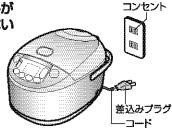

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、 高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだ り、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因 になります。

交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。

差込みブラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みブラグに蒸気を当てるとショー ト・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込 みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元 にほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する 〈異常·故障例〉

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 差込みプラグ·コードが異常に熱くなる
- ・コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- ・本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する



↑ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



へ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



■ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

介注



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を ほぐすときには、手が 特に内ぶたセット

なべなどに当たらな いように注意する

やけどの原因になります。



本体を持ち運ぶときは、 ブッシュボタンに触れない

外ぶたが開いて、けが・やけどをす ることがあります。

プッシュボタン



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気が こもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因に なります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルで は使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、 けがややけどの原因になります。 荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで 20kg以上のものをお使いください。



使用時以外は、差込みブラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に なります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く 感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う 差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の で使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることが あります。

お願い

磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る 恐れがあります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべに傷をつけたり変形させない うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物がついたまま

使用しない うまく炊けない原因になります。

空だきをしない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

故障の原因になります。

感電・故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない

直射日光が当たる所で使わない 変色の恐れがあります。


他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。


吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたん・ビニール 袋・アルミ箔などの上)で使用しない

故障の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

各部のなまえと扱い方

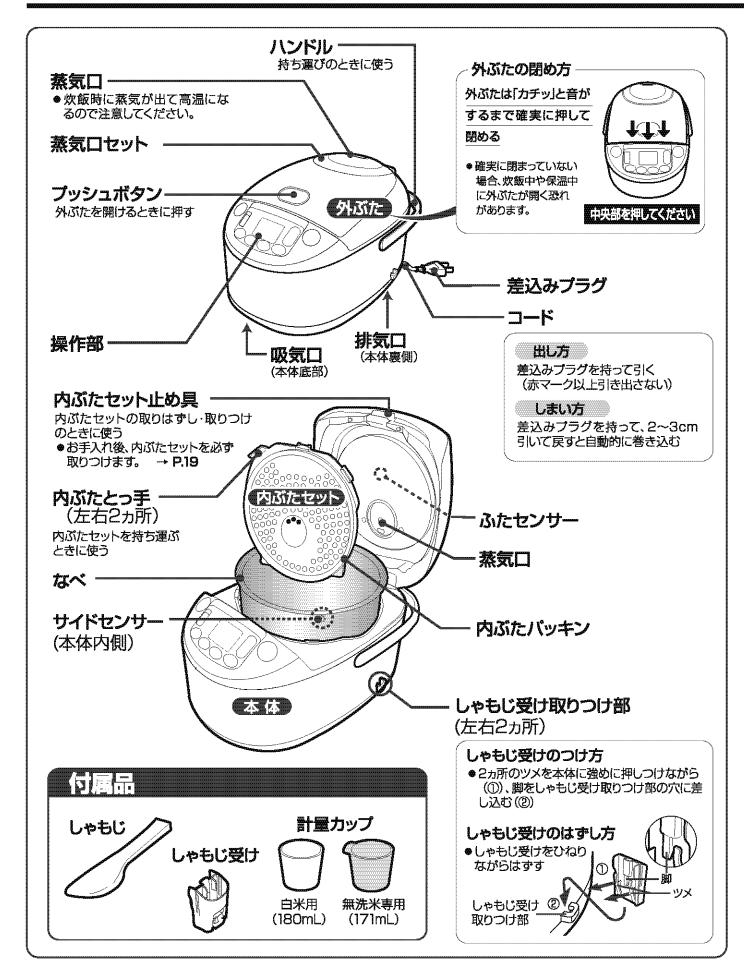

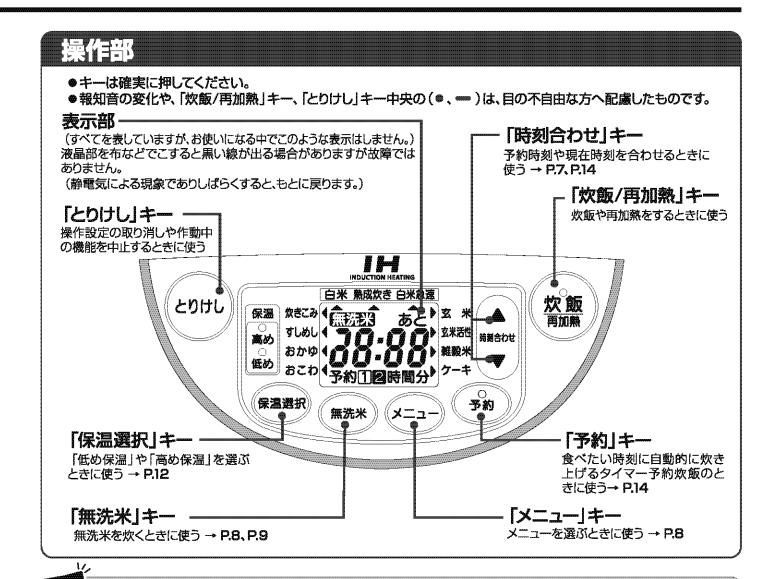

なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉

- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉


- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ペンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、 炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- お知らせ ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.19

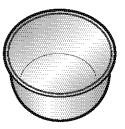

左米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。 また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米 炊飯工程に移ります。玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで 約3時間5分~3時間10分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーア ミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

毎手早く洗う │米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

①すすぐ・・・最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ (約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)

②洗 う…・手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混 ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水 で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる

これを1セットとして2~4セット繰り返す

③すすぐ・・・最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ (①~③を10分以内で行えるようにする)

●正しく水加減をする

米の種類	軟質米·胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	外が出る。	水辺白盤より 少し多め

●アルカリ度の強い水を使わない 黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす 余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

1.51 3-

ボウルにためた

たっぷりの水を

使ってすすぐ!

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存すると いやなにおいの原因になります。
- ●ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
- ご飯のつぎたし
- ◆冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ◆コロッケ·みそ汁などご飯以外のもの
- 24時間(「高め保温」では12時間)以上
- ●しゃもじを入れたまま
- ●少量のご飯は、なべ中央に盛る

水位目盛の ★ 白米 [3] まで 水を入れる ●上の水位目盛は1.0Lサイズ

なべ中央に盛る

指を立て、かき

混ぜるように

洗う!

時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方


原列の全のよう

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・再加熱・低め保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。
- 例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき
- なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 「時刻合わせ」キーの(▲)または (▼)を押し、 表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅します。

- ▲ キー:1分単位で進む ▼ キー:1分単位で戻る
- ●押し続けると10分 単位で早送りができ ます。





現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

部状に一の連鎖と切りかえり

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始・タイマー 予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。


報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知
	この製品の標準の報知音。工場 出荷時は、この設定になってい	メロディー報知をブザー 音に変えたいときに。	報知音を消したいときに。
鳴るタイミング 炊飯(ケーキ調理)を開始するとき	ます。 きらきら星	ГЕ	(עי <u>'</u>
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	ГЬ	[ש:
炊飯・再加熱(ケーキ調理)が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

切りかえ方法

- なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 《ഛ 》を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了
- 再加熱開始時のメロディー音は切りか えることができません。
- ●炊飯中・保温中・タイマー予約炊飯中 は切りかえることができません。
- ◆操作がうまくできないときは再度 / か らやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音 ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

ご飯の炊き方

基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を 洗ってください。 → P.18

1

付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量 カップを用い、すりきりで 計ります。



白米・玄米・発芽玄米 →「白米用」の計量カップで(180mL)

無法米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで(171mL)

2

米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.6「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水 を入れてください。 →**P.10**

米を平らにならします。

水の量は、米のカップ数に合わせてください。

◆水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少し やわらかめに炊き上がります。

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回やさしくかき選ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面 にデンプン質が多く残っている場合があ ります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がり が悪くなる原因になります。白くにごると きは、1~2度水を入れかえてすずぎます。

3


なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気ロセットを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

4

メニュー を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに表示部の「▲」が移動します。



- 申キーを押し続けると、早送りができます。「白米」に 戻ると止まります。
- ●「白米」・「熟成炊き」・「玄米」・「玄米活性」・「雑穀米」 は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯す るまで記憶されます。

無効果を放く場合

***** を押し、表示部に 無洗浴 が表示されたら、 ※==>を押して メニューを選ぶ

- ●無洗米選択中に「玄米」・「玄米活性」・「ケーキ」は選べません。
- →P.9「無洗米選択」参照


5



むらしに入ると 炊き上がりまでの 残り時間を表示

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示します。

●保温ランブが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランブが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.13

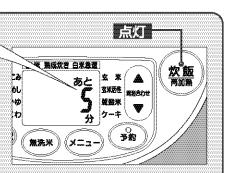


かき上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温ランプが点灯し、 1時間単位で保温経過時間を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつきを おさえます。

- ●ご飯をほぐすときはやけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。→P.7

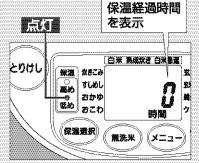

7

使用後は

とりけし、差込みプラグを抜く

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊く場合や保温をやめてすぐに炊く場合
 - →外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。)

無務說為實法

無洗米選択のしかた

1 (★★★)を押し、表示部に (無労記)を表示させる

● 「玄米」・「玄米活性」・「ケーキ」 が選択されている状態で「無 洗米」キーを押すと、メニューは 「白米」へ移ります。

2 無洗米選択を完了

無洗米選択の解除

1 (★★) を押し、表示部の 無務款 を消す



2 無洗米選択の解除を完了

ご飯の炊き方 つづき

いろいろなご飯を炊く

	メニュー	뽔	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
Х Е	自米	白米/無洗米	白米	白米	1.0L :0.5~5.5 1.8L :1~10	
Ī	熟成炊き	白米/無洗米	熟成炊き	白米	1.0L :0.5~5.5 1.8L :1~10	じっくりと時間をかけてお米の 旨みをひきだすメニューです。
٩	白米急速	白米/無洗米	白米急速	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	・白米を早く炊きたいときに選びます。 少しかために炊き上がります。
「メニュー」キーに設定されているメニューです。	炊きこみ	白米/無洗米	炊きこみ	白米	1.0L:0.5~4 1.8L;2~6	 ・具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
ر را الا	ずしめし	白米/無洗米	すしめし	すしめし	1.0L:1~5.5 1.8L:1~10	
 ℃ 	おかゆ	白米/無洗米	おかゆ	おかゆ	1.0L:0.5~1.5 1.8L:0.5~2.5	 ・具は米の質量(重さ)の30~50 %が適量です。 ・具は小さめに切り、米の上にのせて 米と混ぜずに炊きます。 ・煮えにくい具は、やや少なめにして ください。 ・南菜類は、あらかじめゆでるなどし、 必ず炊き上がってから加えます。 ・玄米・分づき米は炊けません。
	おこわ	もち米・ 白米/無洗米	おこわ	おこわ (もち米と白米 を混ぜた場合 は少し多め)	1.0L:1~4 1.8L:2~6	 ・具は水加減をしたあと、米の上にのせます。 ・調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 <赤飯を炊く場合は>あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。
	3 *	玄米	玄米	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	・白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。
	玄米活性	玄米	玄米活性	玄米	1.0L:1~4 1.8L:2~8	・玄米を活性化させ栄養価を高 めるメニューです。→ P.6
	雑穀米	雑穀米· 白米/無洗米	雑穀米	白米	1. 0 L:0.5~4 1. 8 L:2~6	・雑穀米を混ぜる割合は、炊飯量 の10%以下にします。 ・雑穀の種類や配合によってかた さが異なります。

- ●無洗米をお使いの場合はP.8「無洗米を炊く場合」参照
- ●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

	その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
での世	麦混ぜご飯	白米·押し麦	白米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	押し麦を混ぜる割合は、炊飯量の20%以下にします。 (例) 1カップ炊飯の場合・・・・ 白米:0.8カップ/押し麦:0.2カップ
	胚芽精米	胚芽精米	白米	白米	1.0L:0.5~5.5 1.8L:1~10	洗米は胚芽が取れないよう、優しく 手早く洗います。 (胚芽は取れやすいため)
選択メニュー機にあるメニューで	発芽玄米	発芽玄米· 白米/無洗米	白米	白米	1.0L:0.5~4 1.8L:2~8	 タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
で炊飯できます。	分づき米 (3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1.0L:1~4 1.8L:2~8	銘柄や精米度によっては、ふき こぼれたり、うまく炊けない場 合があります。
कु	分づき米 (5分·7分づき)	5分· 7分づき米	白米	白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L:1~4 1.8L;2~8	→ 水加減をしてください。

炊き上がりまでの時間の目やす


	普道	o ∦	無洗米		
	1.0レサイズ	1.8Lサイズ	1.0レサイズ	1.8Lサイズ	
6 *	約45分~55分	約50分~1時間	約50分~	- 1時間	
熟 成 炊 き	約1時間10分~	~1時間20分	約1時間10分~1時間20分		
白 米 急 速	約25分~35分	約27分~40分	約32分~40分	約35分~40分	
炊 き こ み	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	
すしめし	約40分~50分	約45分~55分	約45分~55分		
お か ゆ	約1時間5分~	~1時間15分	約1時間5分~1時間15分		
お こ わ	約40分~	~50分	約40分~50分		
玄 米	約1時間15分~	~1時間25分			
玄 米 活 性	約3時間5分~3時間10分				
雑 穀 米	約50分~1時間		約50分~1時間		
発 芽 玄 米 [※]	約45分~55分	約50分~1時間	約50分~1時間		

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)
- ※発芽玄米は、「白米」メニューで炊いてください。

低め保温(高め保温)


保温中に「保温選択」キーを押すと、 「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。

- ●次の場合、「保温選択 | キーを押しても「低め保温 | は選べ ません。ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
 - 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」・「玄米活性」・ 「雑穀米」のメニューで炊飯した場合
 - * 保温開始から12時間経過した場合
- * 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなって いるとき
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。

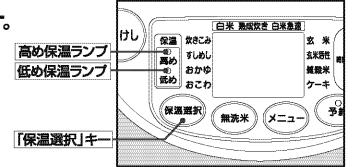

・消費電力が少なく、省エネルギー 医砂层温 ・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- ●24時間以上保温しないでください。
- ●炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ●季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑 競が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

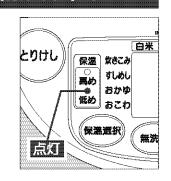

・少し高めの温度で保温することにより、ご販のにおいの発生をおさえる

●発芽玄米・分づき米(3分づき・5分づき・7分づき)を保温する場合は「高め保温」にして ください。

(いやなにおいの発生をおさえます。)

- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化による においが発生することがあります。
- ●「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。



●「低め保温 と「高め保温 は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。

- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に 炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- ●「ケーキ」メニューは保温できません。

あったか再加熱

保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。特 に低め保温中は少し低めの温度になっていますの で再加熱を利用すると食べごろ温度になります。




「炊飯/再加熱」キー

炊飯/再加熱 ランプ


保温中のご飯をほぐし、平らにならす


- ●ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほ ぐしてください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり 大さじ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾 燥がやわらざます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

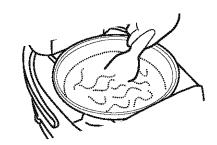



を押す








異加熱時間の目やす 医边缘温 高多层温

約5分~8分 | 約5分~8分

保温 高め 低め







●保温ランプ(高め・低め)が点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。 必ず保温ランブ(高め・低め)が点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げやにおいの原因、または米がかたくなる原因)

タイマー予約炊飯

- ●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか 確認してください。 → P.7
- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

7的特别是事先后

´タゅ`) を押して、 「予約1」 (または「予約2」) を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻表示·炊飯/再加熱ランプが点滅します。

◆もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。



《==-》 を押して、 メニューを選ぶ

●「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「雑穀米」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

▲ または 【▼」で、炊き上げたい 時刻に合わせる

炊き上げたい時刻 (例)7:30




(A) キー:10分単位で進む

| ▼ キー:10分単位で戻る

- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー(ブザー)が鳴ります。

●「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。

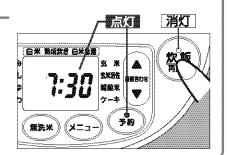

タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米		無洗米		
У=:	1.0レサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8レサイズ	
自 *	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間~13時間まで	1時間5分~13時間まで	
熟成炊き	1時間20分~13時間まで		1時間20分~13時間まで		
すしめし	50分~13時間まで	55分~13時間まで	55分~13時間まで	1時間~13時間まで	
おかゆ	1時間20分	~13時間まで	1時間20分~13時間まで		
玄 米	1時間30分~13時間まで				
玄米活性	3時間20分~13時間まで			_	

- ください。
- ◆予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または(▼)を押してください。
- ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないで ください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けな いことがあります。
- ◆タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ◆タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表 示しません。
- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押して | ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯を はじめます。
 - ●夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐ ため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定して ください。
 - ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。 発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合が あります。
 - ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上 がり時刻に炊き上がらない場合があります。

ケーキの作り方

●生地の分量や作り方は「お料理ノート」をご参照ください。 → P.17

なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

ケーキの生地を作る



ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く

空気を抜くときは、手のひらでなべの底を「バンバン」と軽く数回たたきます。 調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因となります。

外ぶたを閉め、 ※==-) を押して「ケーキ」を選ぶ

● 「メニュー」 キーを押して 「ケーキ」 を選ぶと、表 示部には調理時間が表示されます。 この時間は「ケーキ」メニューの初期表示時間 で、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押す ことで調理時間を変更することができます。

サイズ	初期表示時間	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	45分	1分~60分
1.8Lサイズ	65分	1分~80分

7-3


(メニュー)

調理終了後30分階

を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、調理開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 焼き上がりまでの残り時間を表示します。


●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を 押してください。

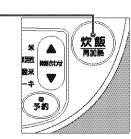


できあがりのメロディー(ブザー)が鳴ったら、調理終了

(とりけし) **を押し、なべからケーキを取り出す**

- ●ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。 すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
- ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。 「とりけし」キーを押さないとケーキ取り出し忘れの注意を 促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
- ●ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順 4 からもうー 度操作し調理時間を追加してください。



●調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってください。

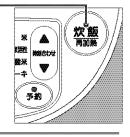

白米 海球吹き 白米急!

「野理家Tr後clo分以底」

無洗米

E I

玄发王

美田美

`)[27-4

(רבבא

お料理ノート

お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

白米·玄米·発芽玄米

→ 「白米用」の計量カップで(1カップ =180mL)


無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ =171mL)

メニュー: 炊きこみ を選びます。

材料(4~5人分)	
** **********************************	······3カップ
鶏肉	EA
	·····50g
油あげ	1/2枚
こんにゃく	·····35g
でぼう	
干ししいたけ(もどす)	⋯⋯2~3枚
「薄口しょうゆ・みりん	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A{塩····································	小さじ1/2
だしの素	····・小さじ½
	1, C U / E
干ししいたけのもどし汁・	
みつば	滴官
·// 10	

#### 作り方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小さめの たんざくに切った油あげをAに5分間つけておきます。
- 2にんじん・こんにゃくは小さめのたんざくに切り、こんにゃく は熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうはささがきに し、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。干しし いたけは細切りにします。

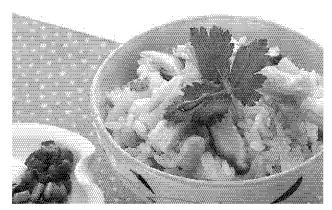

- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく混 ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、 三米 の水位目盛3まで水をたして、 なべの底からよく混ぜます。

メニュー: おこわ を選びます。

- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 メニューキーを押して 炊きこみ を選び、続いて || 炊飯/再加熱|| キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8器に盛り、みつばを添えます。

材料(4~5人分)

### もち米………3カップ

#### 作り方

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 2あずきは洗って別のなべに入れ、2カップの水を入れ、火に かけて約2分間沸とうさせ、ゆでこぼします。再び3カップ の水を入れ、豆の腹が割れずに指で押すとつぶれる程度ま で、約20分ぐらいゆでて、あずきと煮汁を分けます。

あずき……50g

- 31をなべに入れ、2の煮汁を加えてできるの水位目盛3ま で水をたしてなべの底からよく混ぜ、2のあずきを米の上 に平らにのせます。
- 4 メニュー キーを押して おこわ を選び、続いて | 数版/再加数 キーを押します。
- 5保温になれば、混ぜてほぐします。器に盛り、お好みでごま 塩をふりかけてください。



●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を 水位目盛より少し多めにしてください。

●スポンジケーキ・チーズケーキ掲載の分量は、作れる最大量です。これ以上の分量ではできあがりが不十分になったり、内ぶたセットに生地がつく場合があります。

#### 脚定時間:1.DLサイズ45分、1.8Lサイズ65分

#### メニュー: ケーキ を選びます。

	CONTROL OF THE CONTRO
材料 1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	150000000000000000000000000000000000000
薄力粉(ふるっておく)120g	: 180g
薄力粉(ふるっておく) 120g	
卵(卵黄と卵白に分けておく) 4個	66
ないてない 自く ないニー・ニング・ノ (4) < ノ・・・・・・ 41回	
21 (21 22 m21 m21 m2	
	19/000000000000000000000000000000000000
砂糖100g	i 150g
W 70 1006	
バニラエッセンス 少々	1
/\/±ッピノ人····································	
	! 大さいi/2
(牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ)	A /
A //5 20g	
A	
<b>い</b> り(ター・・・・・・・・・・20g	1 30g
	morroscom work common
	4
生クリーム・果物(飾り用)適宜	通言
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	//www.com/
バター(なべ塗り用)	! 適官
The second of th	

#### 作り方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく 塗ります。
- 2Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てたあ と、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまでしっ かりと泡立てます。
- 43に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 54に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがなくなる 程度に混ぜ合わせます。その後、Aを加えて泡を壊さない ように手早く混ぜ合わせます。



- 6 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底を「パンパン」 と軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 7 メニューキーを押して ケーキ を選び、続いて (数値/再加熱) キーを押します。(スポンジケーキの設定時間は 1.0Lサイズは45分、1.8Lサイズは65分です。)
- 8 できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あ ら熱をとります。
- 9 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。
- *バリエーション:チョコレートケーキの場合はココアを、抹茶 ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってください。 (使用量は1.0Lサイズで大さじ1¹/2、1.8Lサイズで大さじ2です。)

#### | 徳定時間:1,0Lサイズ60分、1,8Lサイズ80分

#### メニュー: ケーキ を選びます。

材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイン
クリームチーズ・・・・・・・・・・	·· 200g	300g
砂糖	· 50g	70g
砂糖(卵白泡立て用)	· 30g	50g
卵(卵黄と卵白に分けておく)…	·· 3@	5個
薄力粉(ふるっておく)	30g	50g
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	∙∙ 50mL	60mL
レモン汁	・・ 小さじ4	大さじ2
バニラエッセンス	・・・ 少々	少々
<b>溶かしバター</b>	· 20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	·· <b>e</b> i	適宜
バター(なべ塗り用)	·· <b>ğ</b> ê	満實

#### 作り方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく 塗ります。
- 2 クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジ500Wで約 30秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになったら 砂糖を加えて混ぜます。
- 43に卵黄を1個ずつ加えて混ぜます。その後、薄力粉・生ク リーム・レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバターの順に加 え、その都度よく混ぜます。
- 5 別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立て たあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまで しっかりと泡立てます。
- 64に5を加えてゴムベラなどで泡を壊さないように手早く



混ぜ合わせます。

- 7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底を「パンパン」 と軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 8 メニュー キーを押して ケーキ を選び、続いて 炊飯/再加熱 キーを押します。(チーズケーキの設定時間は 1.0Lサイズは60分、1.8Lサイズは80分です。)
- 9 できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あら 熱を取ります。(できあがり直後はケーキがやわらかいため、 くずれないようにご注意ください。)
- 10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物など を添えます。
  - *バリエーション:レーズンを加える場合はレーズンをラム酒 (適宜)でひたしてやわらかくし薄力粉少々をまぶして手順6の あとに加えてください。

(使用量は1.0Lサイズで30g、1.8Lサイズで50gです。)

### お手入れ

- ◆炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。
- ●必ず差込みブラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- ●シンナー・ペンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- ●お手入れ後は、内ぶたセット・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。。

#### 外側のお手入れ 外 側 固く絞った柔らかい布でふく。●化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。 ブッシュボタン・ プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が 蒸気口セット 詰まっているときは、竹ぐしなどで必ず取り除く 外ぶたが開かなくなることがあります。 蒸気口セット取りつけ部 操作部 蒸気口セットを上に引いてはずし、本 乾いた柔らかい布でふく 体部分を固く絞った柔らかい布でふく 本本底部 吸気口一 差込みプラグ 本体底部の吸気口を掃除機で掃除して 乾いた柔らかい布でふく ください。(月に一度程度) ほこりなどが付着したままでご使用になり コード

吸気口

(本体底部)

#### 内側のお手入れ


故障の原因になります。

### 内ぶたセット一内ぶたパッキン

内ぶたセットごと、湯または水に浸しスポンジで洗う

ますと、本体内部の温度が異常に上がり、

- ●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥により、おいしく炊けなかったり、おいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- ●内ぶたパッキンは取りはずせません。
- ●内ぶたセットはご使用後、必ずお手入れ をしてください。汚れが残ったまま放置 すると、茶色く変色したり、さびの原因に なります。

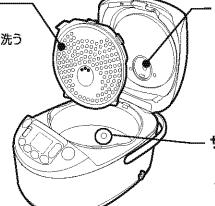

#### - 外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く絞った柔 らかい布でふく

乾いた柔らかい布でふく

外ぶたの内側についたおねばやご飯 粒をきれいにふき取る

●汚れが残ったまま放置すると、茶色く 変色したり、さびの原因になります。

#### サイドセンサー

固く絞った柔らかい布でふき取る ご飯粒や米粒などの異物が詰まっ ているときは、竹ぐしなどで取り除く

#### 付属品・なべのお手入れ

#### スポンジなどの柔らかい もので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う











### 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

- 4 なべの「白米」の水位目盛 (1.0Lサイズは1、1.8Lサイズは2) まで水を入れる
- 2 外ぶたを閉め ※==- を押して「白米急速」を選ぶ
- 3 (紫)を押す

♣ メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら

(とりけし)を押す

(180mL)

**5** 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする

#### 蒸気ロセットのお手入れ お手入れは冷めてから行ってください。


#### 蒸気ロセットの外側、内側は水で流し洗いする


#### 蒸気ロケースのはずし方・つけ方

- はずし方 蒸気ロケースは蒸気ロキャップの「はずす」 表示方向に回してはずす(①)

#### スチームバッキンのはずし方・つけ方


- はずした 竹ぐしなどで蒸気ロキャップの切り欠き部よりはずす
- - ●取りつけが不十分ですと、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

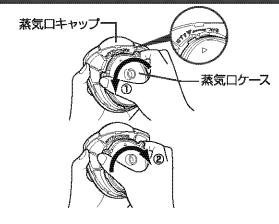

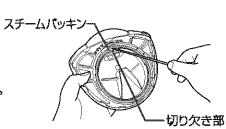

#### 内ぶたセットのはずし方・つけ方

- はずし方 内ぶたとっ手を片手で支えながら(①)、 内ぶたセット止め具を押し上げて(②)はずす
  - ◆内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶたとっ手を持って 引っ張らないでください。 (内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になります。)
- 内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ差 し込み部に合わせて、内ぶたセット止め具が カチッと音がするまで押し込む

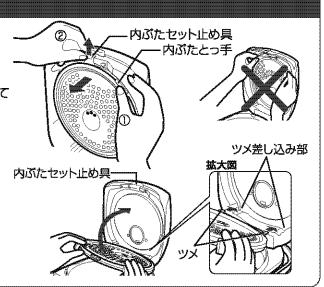

## 部品の交換・購入について

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してください。
- ◆交換の際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、 お買い上げの販売店でお求めください。 (ホームページでのご購入はP.22参照)

部 品 名	部品番号
内ぶたセット (1.0Lサイズ)	C94-6B
内ぶたセット (1.8Lサイズ)	C95-6B
なべ(1.0Lサイズ)	B321-6B
な べ (1.8Lサイズ)	B322-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00

## 故障かなと思ったとき

修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

	症状		●お調べいただくこと
	ご飯が、かたい やわらかい		<ul> <li>・傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>◆銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>◆室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>◆タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>◆白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>◆なべが変形していませんか?</li> <li>◆白米を「無洗米専用」計量カップで炊飯していませんか?</li> <li>◆炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> </ul>
炊飯	ご飯が、 ひどく焦げる		<ul><li>◆なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>◆なべが変形していませんか?</li></ul>
	炊飯中に ふきこぼれる		<ul><li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li><li>●蒸気口セットをつけ忘れていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li><li>●メニューや水加減を間違えていませんか? →P.10</li></ul>
	炊飯できない キ一操作できない		<ul> <li>● 差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>● 表示部に「EO1」、「EO2」など表示していませんか? →P.22</li> <li>● なべが入っていますか? →なべを入れてください。</li> <li>● 低め保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか?</li> <li>→ 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。</li> </ul>
	炊飯・保温中に 音がする		<ul><li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li><li>●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li></ul>
	外ぶたと本体の間 から蒸気がもれる		<ul><li>●内ぶたセットが変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。</li><li>●内ぶたパッキンが汚れていませんか? →汚れている場合はお手入れをしてください。</li></ul>
100011100011100 100011100011100 100011100011100	あったか再加熱が できない		●低め保温·高め保温を取り消していませんか? → <b>P.13</b>
クーキ	ケーキが 生焼けになる ふくらまない	<b>&gt;</b>	<ul> <li>◆ケーキの調理時間が短くありませんか?</li> <li>→お料理ノートに従った関理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を調節または追加してください。 →P.15、P.17</li> <li>◆卵白の泡立てが不十分ではないですか?</li> <li>→卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。</li> <li>●卵白を泡立てすぎて分離していませんか? →卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度までで十分です。</li> <li>◆材料の計量は正確に行っていますか?</li> <li>→材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>●薄力粉を混ぜるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>● 真入りのケーキを作るときに、具を入れすぎていませんか?</li> <li>→奥を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。</li> <li>●ケーキの生地を入れすぎていませんか?</li> <li>→お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地を作って時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作ったらすぐに調理してください。</li> <li>● なべに生地を入れた後、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。</li> <li>●なべに生地を入れた後、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。</li> <li>●なが変形していませんか?</li> <li>→なべが変形していると、ケーキの焦げが響しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
	ケーキが ふくらみすぎる		<ul><li>ケーキの生地にベーキングパウダーや重そうなどのふくらし粉を加えて調理していませんか?</li><li>→ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製品の故障の原因になります。</li></ul>
	ケーキがくずれる		●できあがり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してください。

	症 状		●お調べいただくこと
5	ケーキがなべにくっつく		<ul> <li>◆なべの内側にバターを塗り忘れていませんか?</li> <li>→バターを塗らないとなべ肌にケーキがくっつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってからケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。)</li> <li>◆なべが変形していませんか?</li> <li>→なべが変形していると、ケーキの焦げが響しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
	ケーキが焦げる		<ul> <li>◆なべが変形していませんか?</li> <li>→なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> <li>◆ケーキの調理時間が長くありませんか? →お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。</li> <li>この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を短くしてください。 →P.15、P.17</li> </ul>
			ごけにしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 <b>膜のはがれやケーキがうまく焼けない原因になります</b> 。
	保温中、ご飯がにおう		<ul> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>→念入りになべを洗ってください。 →P.18</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか?</li> <li>→保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.6</li> <li>● 24時間以上の保温をしていませんか?</li> </ul>
<b>伝</b> 流	保温中、 ご飯がにおう・ 変色・乾燥する		<ul><li>●少量のご飯を保温していませんか?</li><li>●12時間以上の「高め保温」をしていませんか?</li><li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li></ul>
7	保温中、 ご飯がにおう・ べちゃつく		● 「高め保温」を使う → (ご飯のにおいの発生やべちゃつきをおさえる効果があります。) →P.12
	「低め保温」が できない		<ul> <li>●「低め保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? →P.12</li> <li>◆保温経過時間が12時間経過していませんか?</li> <li>→保温経過時間が12時間経過すると「低め保温」を受けつけません。</li> <li>◆冷めたご飯を保温していませんか? →なべの温度が低いと「低め保温」を受けつけません。</li> </ul>
	保温経過時間 表示しない		<ul><li>●現在時刻を表示していませんか?</li><li>→「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.12「お知らせ」参照</li></ul>
	予約をするとすぐ に炊飯がはじまる		<ul><li>●現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li></ul>
<b>5</b> 7	予約した炊き上がり 時刻に炊けない		<ul><li>● 現在時刻は合っていますか? →時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>● 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。</li></ul>
	予約できない	>	<ul> <li>●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか?</li> <li>→「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>●「7:00」が点滅していませんか? →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 →P.7</li> </ul>
	停電が 起こったら		<ul><li>●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。</li></ul>
	差込みプラグ からパチッと 火花が飛ぶ		● 差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これは旧炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
	外ぶたの内側や内ぶた セットにさびのような 茶色い汚れがつく		●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 → <b>P.18</b>

### こんな表示をしたとき

	症状	●お調べいただくこと
	E01 E02 E07	<ul><li>◆故障です。</li><li>→お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li></ul>
Ŧ	€ 08	<ul><li>●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。</li><li>→コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。</li></ul>
	H0:	<ul><li>◆ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。</li><li>→「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。 (やけどにご注意ください。)</li></ul>
	н 0ч	<ul><li>◆なべの入れ忘れです。 →なべを確実に入れてください。</li></ul>
	表示が消えた 7:00 が点滅する	<ul> <li>◆内蔵のリチウム電池が切れています。</li> <li>差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。</li> <li>取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取りかえいたします。</li> </ul>
	表示が おかしくなる	<ul><li>● 差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。</li><li>→「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ値してください。</li></ul>

### アフターサービス

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げ の販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存して※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 ください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

#### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち 切り後 6年間

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでくだ

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い 合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の 窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせ ください。

所在地·電話番号などは変更になることがあり ますので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ベージ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

### お客様ご相談センター

**2**0570-011874 ナビディヤル。市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ······Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ····Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・ 電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。 〒530-0043 大阪市北区天溝1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフター サービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がご ざいますのでご了承願います。

型名						NP-VA1	0	NP-VA18			
	白米					0.09~1.0	[0.5~5.5]	0.18~1.8	[1~10]		
				無洗米		0.09~0.94	[0.5~5.5]	0.17~1.71	[1~10]		
炊	熟成炊	熟成炊き				0.09~1.0	[0.5~5.5]	0.18~1.8	[1~10]		
炊飯容量(				無洗米		0.09~0.94	[0.5~5.5]	0.17~1.71	[1~10]		
	白米急速					0.09~1.0	[0.5~5.5]	0.18~1.8	[1~10]		
				無洗米	;	0.09~0.94	[0.5~5.5]	0.17~1.71	[1~10]		
約	炊きこ	<del>ው</del>	_			0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.08	[2~6]		
F				無洗米		0.09~0.68	[0.5~4]	0.34~1.03	[2~6]		
ļ	すしめし					0.18~1.0	[1~5.5]	0.18~1.8	[1~10]		
				無洗米		0.17~0.94	[1~5.5]	0.17~1.71	[1~10]		
麻	おかゆ			0.09 ~0.27	[0.5~1.5]	0.09 ~0.45	[0.5~2.5]				
内は				無洗米	:	0.09~0.26	[0.5~1.5]	0.09~0.43	[0.5~2.5]		
力	おこわ					0.18~0.72	[1~4]	0.36~1.08	[2~6]		
ツブ				無洗米	;	0.17~0.68	[1~4]	0.34~1.03	[2~6]		
数	玄米·3	玄米·玄米活性				0.18~0.72	[1~4]	0.36~1.44	[2~8]		
~~	雑穀米 無洗米			0.09 ~0.72	[0.5~4]	0.36~1.08	[2~6]				
			無洗米		0.09~0.68	[0.5~4]	0.34~1.03	[2~6]			
	発芽玄	発芽玄米				0.09~0.72	[0.5~4]	0.36~1.44	[2~8]		
ケーキ						薄力粉 120g分		薄力粉 180g分			
電源					源	交流 100V 50/60Hz 交流 100V		交流 100V 5	0/60Hz		
肖		費	7	<b>=</b>	カ	1105W		12950	V		
次		飯	7	<b>方</b>	式		IH(誘導	加熱)方式	·)方式		
	_	1	Ø	長	ᅔ		1.0m (⊐—	ドリールつき)			
外	形	Ž	ţ	法(約0	cm)	幅25.5×奥行37.5	×高さ20.5	幅28×奥行40.5×	幅28×奥行40.5×高さ24.5		
質						約4.0kg 約5.0kg		3			
	大	炊	飯	容	#	1.0L 1.8L					
区		5	分		名	В		D			
蒸		発	7,	<b>K</b>		41.6g		61.28	Ţ		
年	間	消		電 力	<b>#</b>	93.2kWh.	/年	141.9kW	h/年		
1回当たりの炊飯時消費電力量			力量	1 <b>83W</b> h		243Wh					
1時間当たりの保温時消費電力量				消費電	力量	1 <b>7.4W</b> h		22.2Wh			
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量				防消費電	8力量	1.10Wh 1.10Wh		h			
1時間当たりの待機時消費電力量					カ雷	0.96Wr		0.96Wh			

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

- ●室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量1.0Lは615g、1.8Lは825g、炊飯米量1.0Lは450g、1.8Lは600g、1回当たりの炊飯時消 費電力量は「白米」メニューでの電力量です。1時間当たりの保温時消費電力量は「低め保温」での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目やすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。